




お使いになる前に、、、


電源は、**直流12V~17V**で稼働します。家庭用コンセントに繋ぐと一瞬で内部回路を焼損するだけでなく、火災の原因となり大変危険です。絶対に家庭用コンセントに繋がらないください。

準備

- マイクロSDカードは、下図のようにカードスロットに差し込んでください。

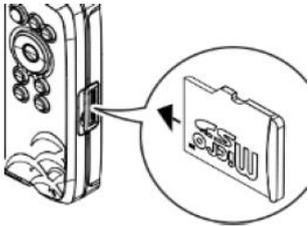

5インチ・7インチモデルは、本体のサイドにスロットがあります。

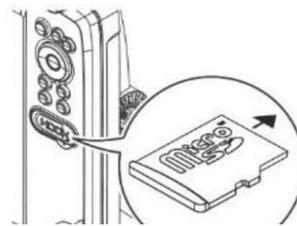

9インチモデルは、本体の正面ボタン下にスロットがあります。

- 電源線、振動子のコネクターを本体に差し込む時は、凹凸を合わせてからしっかり奥まで差し込みます。2本目のラインを目安にしてください。差し込みが浅いと、電源が入らない。魚探が映らない。といった症状が現れます。



凹凸を合わせるとリブは真上を向きます。この状態で、2本目のラインまで差し込みます。



差し込みが浅すぎます。

操作



- ① 電源を入れます。赤○が電源ボタンです。

電源ボタンは、画面の明るさをロータリーで変えるスイッチにもなっています。使用中に画面が暗くなったら、電源ボタンを何回か押し、明るくなります。

- ② 電源を入れるとロゴが現れ、【警告】画面になります。

右下の『同意する』が青くなっている状態でエンターキーを押します。青○がエンターキーです。



エンターキーは、各種設定の確定ボタンとして機能します。

操作盤(◀▲▼▶)でカーソルを合わせて、エンターキーを押します。



【デバイスの構成】は、『閉じる』を選択。



【デバイスの登録画面】は、『後で知らせてください』を選択。

③ 操作盤左上にあるページキーを押して、ホーム画面に移動します。黄○がページキーです。ページキーを押せば、いつでもホーム画面に戻ることができます。ここから任意の画面に移動します。



④ 使用する振動子を選択します。



まず、左上の『設定』にカーソルを合わせてエンターキーを押します。



Settings画面に入り、左の一覧から『ソナー』を選択。さらに右欄の『Transducer』を選択し、エンターキーを押します。



振動子の一覧が表示されます。使用する振動子を選択してください。

トリプルショット振動子 → 『TripleShot』
HDI 83/200振動子 → 『HDI M/H-9』
HDI 50/200振動子 → 『HDI L/H-9』
スプリットショット振動子 → 『SplitShot』

フックリビールは振動子を自動認識することができません。必ず、正しい振動子が選択してください。選択が間違っていると、正しく映りません。

⑤ ページキーでホーム画面に戻り、任意の画面を選びます。




【ソナー】を選んでみます。

操作盤(◀▶)で選択し、エンターキーを押します。

⑥ 真っ白な画面に【停止】と表示されます。




ダウンスキャンやサイドスキャンも同様に、【停止】とだけ表示されます。

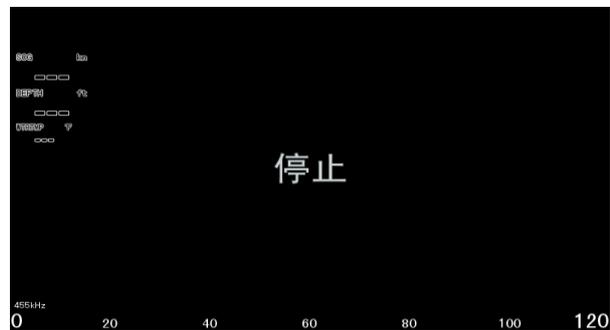

振動子の発信が停止されているためです。発信を解除します。

⑦ 上記の画面の状態では、電源ボタンを一度短押しし、【システムコントロール】パネルを開きます。

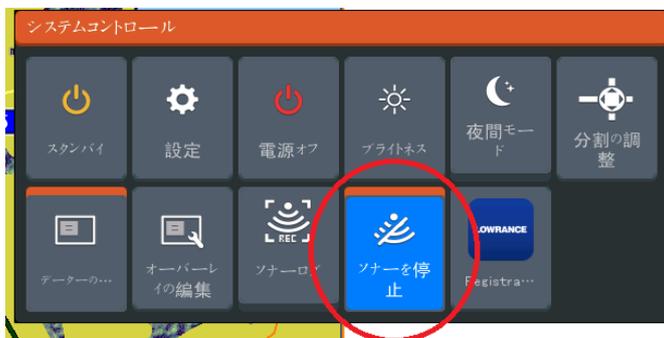

『ソナーを停止』の上部がオレンジになっている時は、ソナーの発信が停止されています。『ソナーを停止』にカーソルを合わせてエンターを押すと、オレンジが消えます。これで発信停止が解除されます。

振動子が水に浸かっている状態で、解除してください。振動子の空打ちは、本体損傷の原因となります。

エンターキー左の【X】ボタンを押すと、【システムコントロール】パネルが閉じて、元の画面に戻ります。



画面を分割している時は、茶色の枠で囲った方の画面を操作できます。ソナー画面に枠があることを確認して、【システムコントロール】パネルを開いてください。

以上が、基本の設定です。

正常に動かない、映らない、画面が暗い。と思ったら、まずは準備～操作の手順を1点1点確認ください。

細かい設定やお問合せ、ご質問は、購入された販売店へお尋ねください。



LOWRANCE®