

# ActiveTarget® 2 かんたんガイド

## 1 お使いになる前に…

電源は、直流 10.8V ~ 31.2V で稼働します。

家庭用コンセントに繋ぐと、一瞬で内部回路を焼損するだけでなく火災の原因となり大変危険です。

絶対に家庭用コンセントに繋がないでください。

家庭用コンセントに繋がない




## 2 振動子の取付

ActiveTarget 2 の振動子は、トロリングモーターのシャフトもしくはモーターへと取付することができます。


詳しい取り付け方法は、別途インストレーションガイドをご確認ください。

各モードの取付イメージ

シャフトマウント

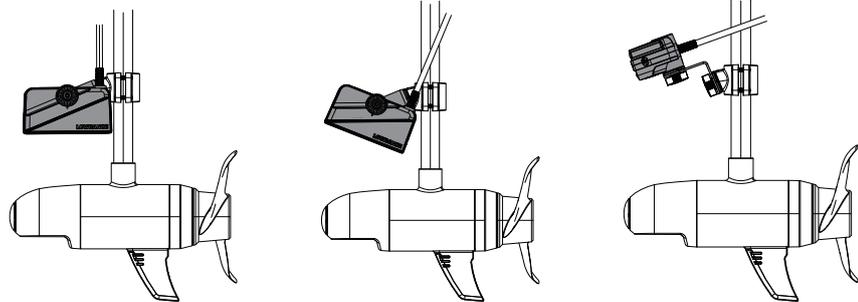

モーターマウント

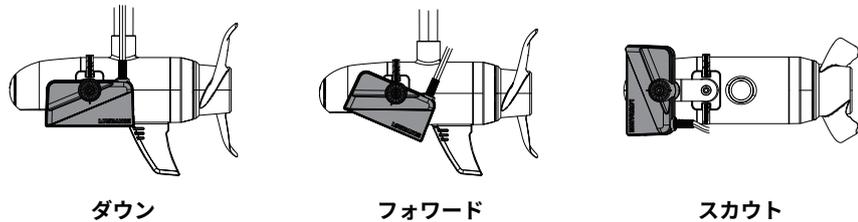


ダウン

フォワード


スカウト

ActiveTarget 2 の振動子は、左舷側、右舷側のどちらでも取付することができます。

シャフトマウント

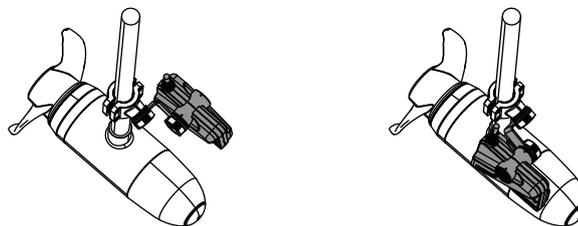

モーターマウント

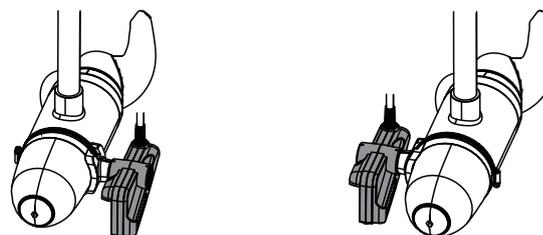

左舷側への取付

右舷側への取付


# 3 電源線について

同梱されている ActiveTarget 2 の電源線は 4 色のケーブルで構成されています。

ケーブル色	用途
赤	+ 12 / 24 V (電源プラス)
黒	DC マイナス (電源マイナス)
黄	ウェイクアップ (起動信号)
青	デュアルビュー専用 (同期用)

**赤・黒線のみ接続では、モジュールは起動しません。**  
必ず黄線をバッテリーのプラス側に接続してください。

## (1) モジュール単体で電源 ON/OFF をする (12/24V)

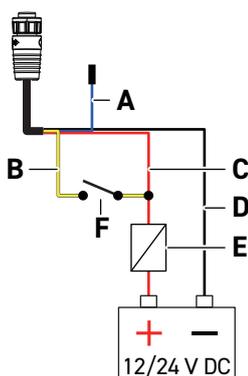


モジュールの ON/OFF は黄線で制御します。  
ヒューズから出ている赤線 (C) へ、スイッチもしくはコネクタ等 (F) を使用して、黄線 (B) を接続してください。

- A: 青線 (未使用)
- B: 黄線 (DC プラスへ)
- C: 赤線 (DC プラスへ)
- D: 黒線 (DC マイナスへ)
- E: ヒューズ (定格 5A)
- F: スイッチ / コネクタなど

※モジュールの ON/OFF は必ず黄線側で行ってください。

## (2) MFD (魚探) の電源 ON/OFF と連動させる (12V 限定)

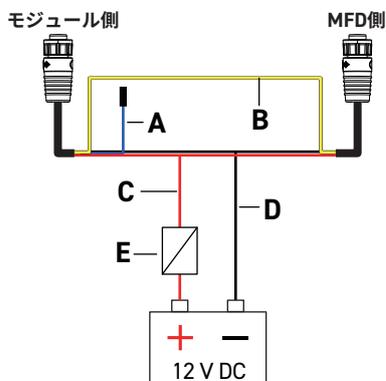


モジュール側の電源線と、MFD 側の電源線を左図の通り接続します。MFD と同じ電源を使用するため、モジュールは 12V のみでの使用となります。

- A: 青線 (未使用)
- B: 黄線 (DC プラスへ)
- C: 赤線 (DC プラスへ)
- D: 黒線 (DC マイナスへ)
- E: ヒューズ (定格 5A)

※MFD の電源を切ったあとも、モジュールが完全にオフになるまでにタイムラグがあります。LED インジケータが消灯するのを確認してから、バッテリーとの接続を外してください。

# 4 LED インジケータ

## ■ インジケータの状態

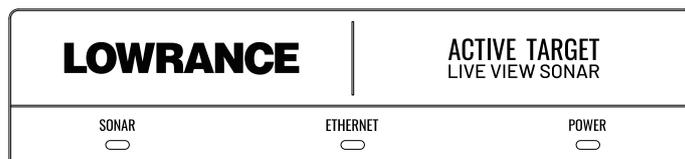

### SONAR：振動子の状態

アクティブな場合は緑色に点灯します。  
非アクティブになるとオフになります。

### ETHERNET：イーサネットの状態

ネットワークに信号が流れると、緑色に点滅します。

### POWER：電源の状態

モジュールの起動中や終了中は、緑色に点灯します。起動が完了すると、緑色と赤色に交互に点灯します。

---

## 5 保証登録

ActiveTarget 2 は購入日から1年間のメーカー保証があります。保証登録は不要です。

### ■ メーカー保証内容

保証内容については、下記 WEB ページをご覧ください。

<https://out-break.com/lowrance/warranty>



## 6 不具合が発生したら… (クレーム申請)

初期不良および正常使用にも関わらず魚探本体に不具合が発生した場合、メーカー整備品 (リファービッシュ品) との交換対応が可能です。リファービッシュ品は、保証期間内であれば無償交換となります。交換対応を行うには、**専用フォームより購入情報や不具合症状のクレーム申請が必要です。**

※魚探の修理対応は行っていません。

※振動子や電源ケーブル、アクセサリなどは初期不良のみのご対応となります。

※クレーム申請によって本体が使用できない間の代替機の貸出等は行っていません。

※保証期間満了後に不具合が発生した魚探については、有償にてリファービッシュ品との交換をご案内します。

ただしモデルによってはメーカーより整備品の提供ができない場合もございます。

### ■ クレーム申請に必要なもの

- ・ご注文時の注文番号
- ・製品のシリアルナンバー
- ・シリアルナンバーが識別できる画像
- ・不具合内容が分かる画像

### ■ クレーム申請フォーム

以下の URL より登録を行ってください。

<https://out-break.com/form/lowrance-customer>



## 7 その他

### ■ その他の操作と日本語取扱説明書について

かんたんガイドに記載している以外の操作や設定方法については、日本語取扱説明書をご確認ください。

日本語取扱説明書については、下記 WEB ページからダウンロード可能です。

<https://out-break.com/lowrance/library#lb-activetarget>

