

ELITE FS かんたんガイド

1 お使いになる前に…

電源は、直流 10.8V ~ 17V で稼働します。

家庭用コンセントに繋ぐと、一瞬で内部回路を焼損するだけでなく火災の原因となり大変危険です。

絶対に家庭用コンセントに繋がないでください。

家庭用コンセントに繋がない




2 準備

■ マイクロ SD カード

地図カードをカードスロットに差し込みます。32GB までのカードであれば使用可能です。

差し込む際はカードの向きに注意してください。

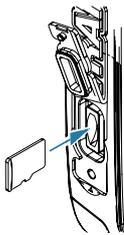

※カードスロットは、魚探正面左側、Lowrance ロゴの裏側にあります。


※カードを挿入する際は、カチッと音がするまで押し込みます。

※カードを取り出す際は、カードを慎重に押し込み、カチッという音がして外れるまで押し込みます。

※カードは必ず正しい向きで、まっすぐに差し込んでください。向きを誤ったり、斜めに差し込むとスロット破損の原因となります。

3 操作

■ コントロールキー

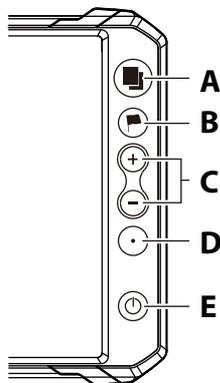

A. ページキー

- ・1 回押すとホームページを表示します。
- ・短く繰り返し押すことで、お気に入りページを順送りに切り替えます。

B. ウェイポイントキー

- ・押すと新しいウェイポイント作成ダイアログを開きます。
- ・2 回押すとウェイポイントを保存します。
- ・長押しすると検索ダイアログを開きます。

C. ズームキー

- ・押すと画面を拡大／縮小します。
- ・上下のズームキーを同時に押すと、現在位置に「落水者 (MOB)」ウェイポイントを保存します。

D. クイックアクセスキー

- ・よく使う機能を割り当てることができます。

E. 電源キー

- ・押すと電源が入ります。
- ・長押しすると電源が切れます。
- ・電源が入っているときに電源キーを 1 回押すと、システムコントロールダイアログが表示されます。
- ・短く繰り返し押すと、バックライトの明るさを切り替えます。

■ 振動子の選択

本魚探は振動子を本体へ接続し、電源を入れることで自動で振動子を認識します。

■ 振動子の発信と停止

振動子は必ず水中のみで動作させるようにしてください。水上で振動子を発信させると空打ちとなり、本体損傷の原因となります。水に浸かっていない時は、必ず発信の停止設定を行ってください。

- (1) 各魚探画面の右側メニューから『追加のオプション』を選択します。
- (2) メニュー一覧から『ソナーの停止』を選択します。
- (3) メニュー右下にオレンジのマークが表示されれば振動子は発信停止状態となり、魚探画面に【停止】と表示されます。
- (4) 発信停止の状態から発信を開始するには、再度魚探画面の右側メニューから『追加のオプション』を選択し、表示された『ソナーの停止』を選択します。
- (5) メニュー右下のオレンジマークが消えれば、振動子が発信状態となります。

■ 画面の明るさ調整

電源キーを短く何度か押すことで、画面の明るさを調整することができます。繰り返し電源キーを押すと画面の明るさが順番に変わっていきます。

また、システムコントロールパネル内の『ブライトネス』パネルからも調整することが可能です。

■ GPS の初期設定について

GPS の初回測位には時間がかかる場合があります。必ず屋外の開けた場所でご使用ください。

■ その他の操作と日本語取扱説明書について

かんたんガイドに記載している以外の操作や設定方法については、日本語取扱説明書をご確認ください。

日本語取扱説明書については、右記 LowranceWEB サイト内のライブラリページからダウンロード可能です。

<https://out-break.com/lowrance/library/#lb-elitefs>



4 保証登録

魚探本体は購入日から1年間のメーカー保証があります。保証を受けるにはWEBからの保証登録が必要です。製品が届いてから7日以内に保証登録を行ってください。

■ メーカー保証内容

保証登録は、保証登録証の受信をもって登録完了となります。

保証内容については、WEB保証登録完了後にメールでお送りする保証登録証をご確認ください。

メールが届かない場合は、販売元までご連絡ください。

■ 保証登録フォーム

以下のURLより登録を行ってください。

<https://out-break.com/form/lowrance>



5 不具合が発生したら…（クレーム申請）

初期不良および正常使用にも関わらず魚探本体に不具合が発生した場合、メーカー整備品（リファービッシュ品）との交換対応が可能です。リファービッシュ品は、保証期間内であれば無償交換となります。

交換対応を行うには、専用フォームより購入情報や不具合症状のクレーム申請が必要です。

※魚探の修理対応は行っておりません。

※振動子や電源ケーブル、アクセサリなどは初期不良のみのご対応となります。

※クレーム申請によって本体が使用できない間の代替機の貸出等は行っておりません。

※保証期間満了後に不具合が発生した魚探については、有償にてリファービッシュ品との交換をご案内します。

ただしモデルによってはメーカーより整備品の提供ができない場合もございます。

■ クレーム申請に必要なもの

- ・ご注文時の注文番号
- ・製品のシリアルナンバー
- ・シリアルナンバーが識別できる画像
- ・不具合内容が分かる画像

■ クレーム申請フォーム

以下のURLより登録を行ってください。

<https://out-break.com/form/lowrance-customer>

