


Recon™ ノーズコーン

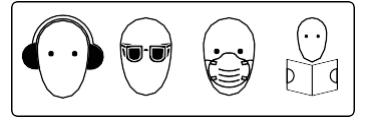

△【警告】本製品は、同梱の取付説明書に従って正しく取り付けてください。正しく取り付けを行わないと、人身事故や船体の損傷、または製品性能の低下を引き起こすおそれがあります。

△【警告】メンテナンスやサービスを行う前に、必ずバッテリーを取り外してください。バッテリーを接続したまま作業を行うと、火災、爆発、感電、またはモーターの予期せぬ始動により、製品の損傷、人身事故、または死亡事故につながるおそれがあります。モーター部品の点検、整備、取付、または取り外しを行う際は、必ずバッテリーケーブルをバッテリー端子から外してください。

同梱物

- ・ Recon™ ノーズコーン
- ・ ノーズコーンキャップ ×1
- ・ ノーズコーンボルト ×1
- ・ ノーズコーンボルト用Oリング ×1
- ・ ノーズコーン用Oリング ×1
- ・ ロアユニット用Oリング ×1

必要な工具


- ・ 8 mm (5/16インチ) 六角レンチ
- ・ トルクレンチ

取付方法


→注意：以下の手順は、空のRecon™ ノーズコーン、Recon™ HDI ノーズコーン、Recon™ Active Imaging 3-in-1 ノーズコーンの交換に使用できます。

Recon™ トローリングモーターから既存のノーズコーンを取り外す手順：

1. バッテリーから電源ケーブルを取り外してください。
 2. ノーズコーンキャップ (A) を取り外し、続いてノーズコーンボルト (B) を外してください。
 3. ノーズコーン (C) をロアユニットからやさしく取り外してください。
 4. ノーズコーンに振動子が内蔵されている場合は、ソナーケーブルのコンネクターナットを反時計回りに回してロックを解除し、ケーブル (D) を取り外してください。
- 注意：ロアユニットの9ピンコネクタの奥にあるプラスチックナットが緩まないようご注意ください。

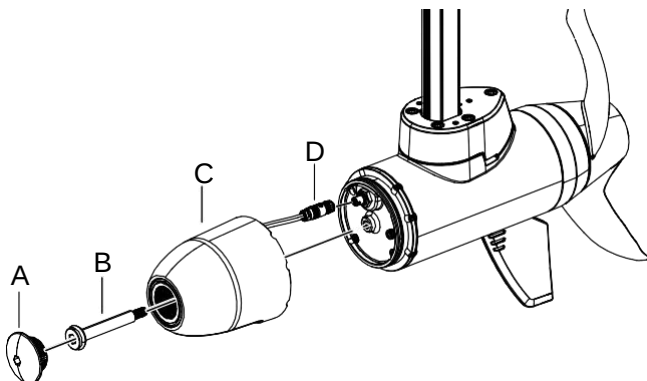

5. ノーズコーンボルト、Recon™ ノーズコーン、およびRecon™ ロアユニットに取り付けられているOリングが、使用可能な状態で正しく装着されていることを確認してください。Oリングにひび割れ、断面の荒れ、欠け、変色などの損傷が見られる場合は、廃棄し、付属の新しいOリングと交換してください。

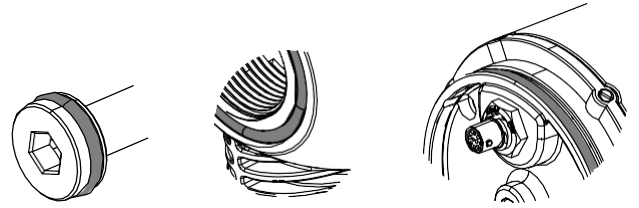

新しいノーズコーンの取り付け方法：

6. 新しいノーズコーンに振動子が内蔵されている場合は、ソナーケーブルコネクタ (E) の矢印とソケットのマークを合わせてください。ケーブルを接続し、コネクターナットを1/4回転させてロックされるまで回してください。
7. ノーズコーン (F) をロアユニットに取り付け、下面がスケグ (G) と正しく揃うように配置してください。
8. ノーズコーンボルト (B) を挿入し、8 mm (5/16インチ) の六角レンチを使用して締め付けてください。締め付けトルクは7.5 Nm (66.4 in-lb) です。
9. ノーズコーンキャップ (A) をねじ込み、トルク3.5 Nm (31 in-lb) で締め付けてください。

→注意：既存のキャップに破損がある場合は、新しいノーズコーンキャップが付属しています。

