


プロペラシャフトアノードインストールガイド

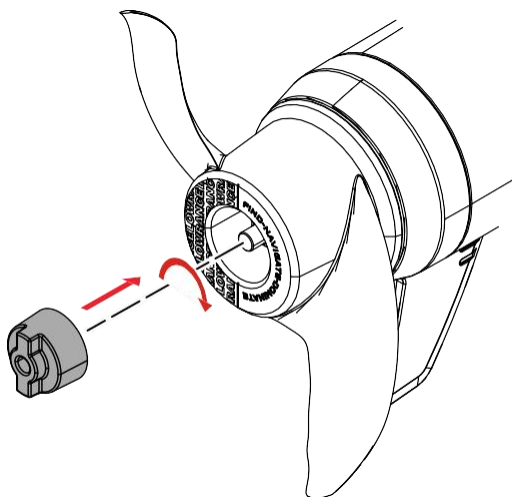

取付け方法

本製品を塩水または汽水域で使用する前に、必ずアノードをプロペラナットの上に取付けてください。

1. トローリングモーターの電源を切ってください。
2. アノードをプロペラのナイロックナットの上からねじ込んで取付けてください。
3. 使用前および使用後は、アノードが確実に締まっていることを確認してください。
4. 腐食防止機能を維持するため、アノードが50%以上消耗している場合は、新しいものと交換してください。

⚠ 警告: アノードに塗装を施したり、防護コーティングを塗布したりしないでください。また、スチールワールム、サンドペーパー、ワイヤーブラシ、その他の研磨材でアノードを清掃しないでください。これらの行為はアノードの効果を低下させる原因となります。