
LOWRANCE




アドバンスト ワイヤレス フットペダル センタークリップ & フリップスイッチカバー

▲【警告】本製品は、同梱の取付説明書に従って正しく取り付けてください。 正しく取り付けを行わないと、人身事故や船体の損傷、または製品性能の低下を 引き起こすおそれがあります。

▲【警告】メンテナンスやサービスを行う前に、必ずバッテリーを取り外してください。バッテリーを接続したまま作業を行うと、火災、爆発、感電、またはモーターの予期せぬ始動により、製品の損傷、人身事故、または死亡事故につながるおそれがあります。モーター部品の点検、整備、取付、または取り外しを行う際は、必ずバッテリーケーブルをバッテリー端子から外してください。


3. フリップスイッチカバーのロックタブ(C)を押し、フリップスイッチカバーを 持ち上げて取り外してください。

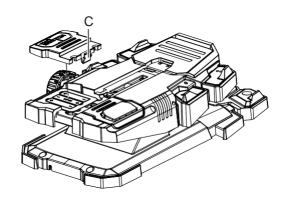


- 同梱物
- ・センタークリップ ×1
- ・フリップスイッチカバー ×1

取り付け手順

1. フットペダルのかかと側にあるセンタークリップのロックタブ(A)を引いてください。

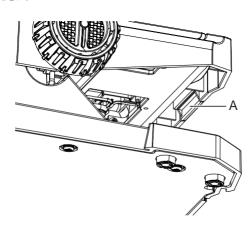

2. センタークリップ (B) を持ち上げて取り外してください。

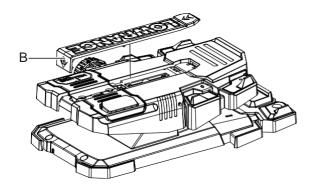

- 4. 新しい フリップカバーをカチッと音がするまで押し込んで取り付けてください。
- 5. 新しいセンタークリップも同様に、カチッと音がするまで押し込んで取り付けてください。

