

アドバンスト ワイヤレスフットペダル ロワー・キーモジュール

△警告: 本製品は、付属の取付説明書に従って正しく取り付けてください。誤った取り付けを行うと、人体への危害、船体の損傷、または製品の性能低下を引き起こすおそれがあります。

△警告: バッテリーを切断せずに点検・整備を行うと、火災、爆発、感電、またはモーターの予期せぬ始動により、製品の損傷、重大なけが、あるいは死亡事故につながるおそれがあります。点検、整備、取り付け、またはモーター部品の取り外しを行う前には、必ずバッテリーからバッテリーケーブルを取り外してください。

同梱品


- 1x 高度なワイヤレスフットペダルのローワーキー モジュール

必要な工具


- フィリップスドライバー #2
- トルクレンチ

取り付け手順

1. 既存のローワーキーモジュールを取り外すには：フットペダルからバッテリーを取り外すか、12Vの電源ケーブルで給電している場合は、12V電源ケーブルをバッテリーから切り離してください。
2. フットペダルがボートに取り付けられている場合は、ボルトを外してください。
3. #2フィリップスドライバーを使用して、ベースプレートを固定している8本のネジを取り外し、ベースプレートを取り外してください。


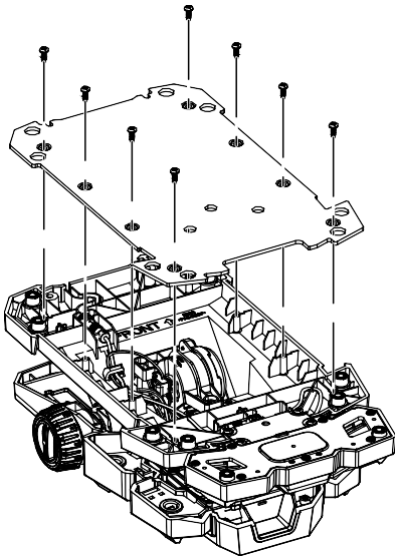


4. 結合プレートを固定している4本のネジを外し、結合プレート (A) を取り外します。

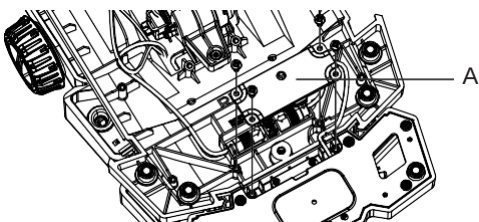


→注記: ローワーキー モジュールは現在、サポートがなく、1つコネクタによってのみ取り付けられています。

5. 右側のコネクタ (C) のロックを外し、4ピンコネクタ (B)を切り離してください。
6. ローワーキー モジュール (D) をメインボディからスライドし取り外してください。

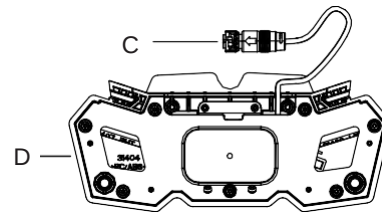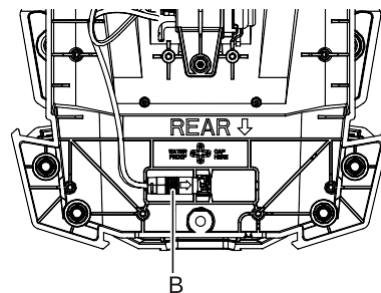

新しいローワーキーパネルを取り付けるには：

7. 新しいローワーキーモジュールのコネクタをフットペダルの4ピンコネクタにねじ込んで接続してください。
8. コネクタをペダルの下側にあるコネクタを保持する切り欠き (E) にしっかりと押し込んでください。

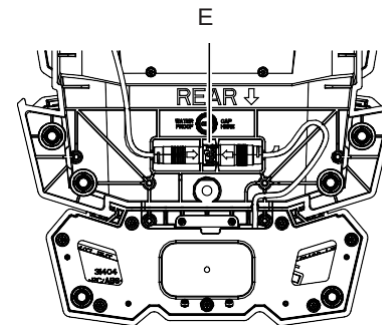

9. ベースプレートとそれを固定する8本のネジを取り付けてください。

トルク0.9 Nm (8 in-lb) で締め付けてください。

→注記: プラスチック製のネジボスやファスナーの頭がなめてしまうのを防ぐため、締め付け時に電動工具は使用しないでください。

10. フットペダルがボートに取り付けられていた場合は、再度取り付けてください。
11. 12V電源ケーブルを電源に再接続してください。
12. ローワーキー モジュールのキーがプログラムされていた場合、新しいモジュールに対して再設定を行い、古いモジュールからデカールを新しいモジュールに転送する必要があります。

→ 注記: キーのプログラム方法については、取扱説明書を参照してください。