

アドバンスト ワイヤレス フットペダル

クイックスタートガイド JP

Lowrance®のGPSトローリングモーターに対応
(Ghost®シリーズは除く)

プロペラ ON/OFF

プロペラを作動させるには、モメンタリースイッチ (B) を押し続けてください。プロペラを停止させるには、モメンタリースイッチを放してください。

ステアリング

スターン (右) に向けて操縦するには、つま先側 (A) を押してください。ポート (左) に向けて操縦するには、かかと側 (D) を押してください。オートパイロットモードで進行方向を更新するには、一時スイッチ (B) を押し続けながらペダルを動かします。一時スイッチを放すと、新しい進行方向が設定されます。

ステータスLED

起動時、LED (C) は緑、オレンジ、または赤に点灯し、フットペダルのバッテリーの状態を示します。起動後、ゆっくりとした青色の点滅が、フットペダルがトローリングモーターに接続されていることを示します。

フットペダル電源キー (E)

注: 12V電源 (オプション) に接続されている場合、電源が供給されるとフットペダルは自動的にオンになります。



● ● ● ◀ ▶ 設定可能キー

接続されたマルチファンクションディスプレイ、Lowrance®モバイルアプリ、またはFreeSteer™ジョイスティックリモートを使用して、設定可能キーにお気に入りのモードやアクションを割り当てます。注: 再プログラムされたキーには、どの機能が割り当てられているかを思い出すために、付属の粘着デカールを貼ってください。

LOWRANCE®

速度調整

速度調整ノブを前方 (自分から離れる方向) に回すことで、プロペラの推力割合を増加させます。

⚓ アンカー・ロック

アンカー・ロックモードを開始/停止するには、ボタンを押して放してください。注: 一時スイッチを押して放すことで、アンカー・ロックモードが解除されます。

オプションのローワーキー モジュール (デフォルト)

⚓ プロペラをコンスタントオンにするには、ボタンを押して放してください。もう一度押して放すことで、プロペラを停止させます。

◀▶ 押して放す、または押し続けることでトローリングモーターを左または右に回転させます。

アンカー・ジョグ


アンカー・ロックモード中に、◀▶ ボタンを押して放すことで、ポートを1.5m (5フィート) 左または右に移動させます。

注: ◀▶ のキーに異なる機能が割り当てられている場合があります。

ローワーキー モジュールが不要な場合は、取り外すことができます。取り外し方法については、Recon™の取扱説明書をご参照ください。

バッテリーの挿入

センタークリップのロックタブ (A) を引き、センタークリップを取り外します。FlipSwitch™のロックタブ (B) を押し、FlipSwitch™カバーを取り外します。ゴム製のバッテリーコンパートメントカバーを持ち上げ、極性を確認した後、付属の単三電池を3本挿入します。(フットペダルを長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。)

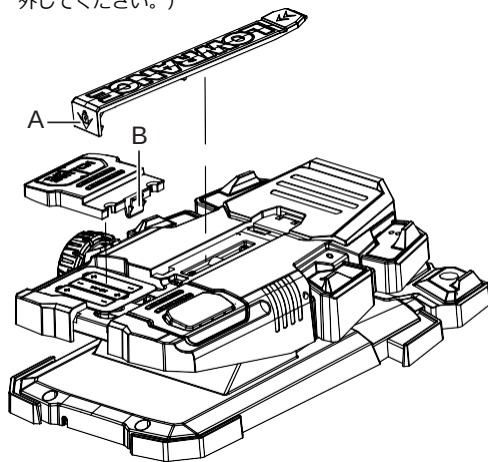

ペアリングと接続

もしAdvanced Wireless Foot Pedalがトローリングモーターの箱に同梱されていた場合、既にBluetooth®でトローリングモーターとペアリングされており、トローリングモーターがオンで範囲内にあると自動的に接続されます。

注：理想的な条件下で、視界が確保された場合の最大操作範囲は25m (80フィート) です。

工場出荷時のリセット後、またはトローリングモーターとは別に購入した場合、ペダルをトローリングモーターとペアリングして接続を有効にする必要があります。

ペダルをトローリングモーターとペアリングするには、トローリングモーターとペダルが両方とも電源がオンになっており、4m (13フィート) 以内で、Bluetooth®ペアリングモードに設定されている必要があります。

トローリングモーターをBluetooth®ペアリングモードにするには、電源キーを押し続けてください。

フットペダルをBluetooth®ペアリングモードにするには、電源キーを押し続けてください。

ペアリングが成功すると、フットペダルのLEDが速い青色の点滅 (ペアリングモード) から、数秒間の青色の定常点灯に変わります (ペアリング成功)。

フットペダルは1つのトローリングモーターとしかペアリングできません。別のトローリングモーターとペアリングする必要がある場合、FreeSteer™ジョイスティックリモート (Menu > Settings > Foot Pedal > Restore default) に戻す) またはモバイルアプリを使用して、トローリングモーターとのペアリングを解除できます。

注：これにより、ペダルの設定がデフォルトに戻り、設定可能キーの割り当てもクリアされます。

⚠ 安全に関する注意事項

プロペラの危険性：水中に誰かが近づいた場合は、直ちにトローリングモーターを停止してください。トローリングモーターは、リモートが電源を失った場合でも、要求された動作を継続することがあります。緊急時には、トローリングモーターの電源キーを押すか、電源供給を切断してトローリングモーターを停止できることを確認しておいてください。

キャリブレーション

トローリングモーターを取り付けた後、オートパイロットモードを使用する前に、トローリングモーターのコンパスとパウオフセットをキャリブレーションしてください。※モーターは展開され、ロワーユニットが障害物なく360°回転できる状態である必要があります。詳細な手順については、Recon™オペレーターマニュアルを参照してください。

パウオフセット

トローリングモーターのマウントにあるLEDが青く点滅するまで、●● と ●● を同時に押し続けます。ロワーユニットをボートのセンターラインに平行になるように (前方を向けて) 移動させ、ペダルの  を押して放すことでパウオフセットを設定します。

コンパスキャリブレーション

トローリングモーターのマウントにあるLEDが青く点滅するまで、●● と ●● を同時に押し続けます。●● を押して放すと、コンパスキャリブレーションが開始されます。トローリングモーターは自動的に数秒間回転し、キャリブレーションが完了すると長音が鳴ります。※キャリブレーションが成功すると、トローリングモーターは自動的にセンターライン位置に戻り、マニュアルモードに入ります。