


Recon™ サイドプレート



△【警告】本製品は、同梱の取付説明書に従って正しく取り付けてください。正しく取り付けを行わないと、人身事故や船体の損傷、または製品性能の低下を引き起こすおそれがあります。

△【警告】メンテナンスやサービスを行う前に、必ずバッテリーを取り外してください。バッテリーを接続したまま作業を行うと、火災、爆発、感電、またはモーターの予期せぬ始動により、製品の損傷、人身事故、または死亡事故につながるおそれがあります。モーター部品の点検、整備、取付、または取り外しを行う際は、必ずバッテリーケーブルをバッテリー端子から外してください。

同梱物

- ・ Recon™ サイドプレート ×2 (ポート側 ×1、スターボード側 ×1) M5-0.8 × 14 取付ネジ ×3 リテーニングワッシャー ×3


必要な工具

- ・ #2 プラスドライバー
- ・ トルクレンチ


取付方法

既存のサイドプレートを取り外すには：


1. トローリングモーターの電源ケーブルをバッテリーから取り外してください (プラグおよびレセプタクルを使用している場合は、電源ケーブルを抜いてください)。
2. トローリングモーターが格納、または展開されている状態で、#2 プラスドライバーを使用し、マウント両側のサイドプレート固定ネジ (A) を緩めてください。→注意：ネジはリテーニングワッシャーで保持されています。

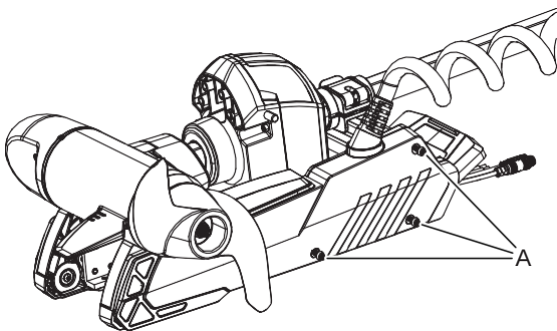

3. サイドプレートを取り外してください。その際、位置決めタブがスロット (B) から抜ける際に損傷しないよう、十分に注意してください。

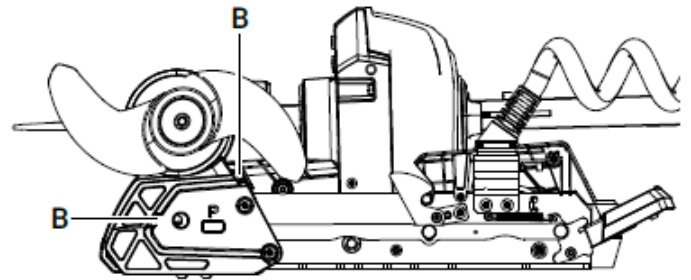

4. 新しいポート側サイドプレートの取り付け：
 - a. 前方の位置決めタブ (C) を所定のスロットに差し込んでください。
 - b. もう一方の位置決めタブ (D) の下側を軽く押さえながら、タブを曲げてスロットに収めてください。
 - c. コイルケーブルの根元を囲むように、ストレーンリリーフ (E) を適切に配置してください。

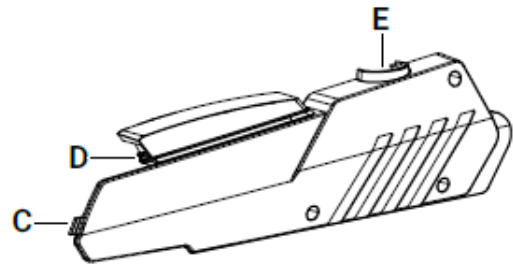

- d. サイドプレートのネジを締め付けて固定してください。締め付けトルクは 1.69 Nm (15 in-lb) です。
5. 新しいスターボード側サイドプレートの取り付け：
 - a. 位置決めタブを所定のスロットに差し込み、プレートをやさしく取り付けてください。
 - b. サイドプレートのネジを締め付けて固定してください。締め付けトルクは 1.69 Nm (15 in-lb) です。