
LOWRANCE

カムロック デプスカラー



▲ 警告: バッテリーを切断せずにサービスやメンテナンスを行うと、火災、 爆発、感電、または予期しないモーターの起動により、製品の損傷や人体の 傷害、さらには死亡を引き起こす可能性があります。モーター部品のメンテナ ンス、サービス、取り付け、または取り外しを行う前には、必ずバッテリーの ケーブルをバッテリーから切り離してください。

同梱品


• 1x カムロックデプスカラーとロックレバーおよびボルト

必要な工具• 4 mm (5/32 インチ) アレンキー


• トルクレンチ


インストール手順

- トローリングモーターの電源ケーブルをバッテリーから切り離す (またはプラグとソケットを使用している場合は、電源ケーブルを抜く)。
- 2. トローリングモーターが収納されている状態で、カムロックデプスカラーを 解除するためにタブ(A)を折り返してロックを外します。

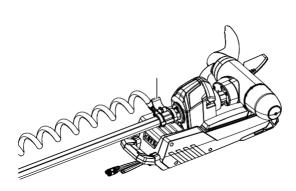


3 カムロックデプスカラーをトランスミッションからスライドさせ、コラムの途中で再度ロックします(B)。

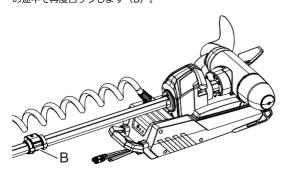





- 4 mm (5/32 インチ) アレンキーを使用して、カラーを固定している デプスカラーボルト (C) を取り外します。
- 5 ロックレバー(D)をカラーから取り外します。

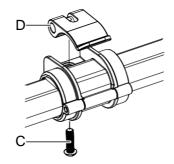

- 6. 新しいカムロックデプスカラーとロックレバーを、古いものと同じ向きで取り付けます。 ロックレバー内で自由に動く金属製バレルを失わないように注意してください。
- ー>注意:デプスカラーのヒンジは、トローリングモーターが展開されているときにモーターの前方を向く必要があります。また、ロックレバーは、モーターが収納されているときにコラムの上面から開閉するように取り付けます(これにより、オーブン状態のカラーがトランスミッションに対してスムーズにスライドし、レバーがマウントに干渉しないことが保証されます)。

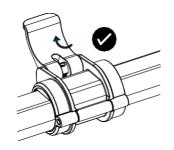

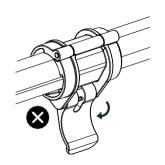

- 7. ボルトを取り付け、トルクを1.7 Nm (15 インチ・ポンド) に設定して締め付けます。
- 8. カラーがコラムにしっかりとロックされることを確認します。
- →注意: ロックレバーが閉じた状態でカラーがスライドしないこと、またロックレバーが 完全に開かれた状態でカラーが自由にスライドすることを確認してください。
- 9. カムロックデプスカラーをスライドさせる際は、開いたロックレバーを持たず、アラー 自体を持って操作してください。カラーの締まり具合を調整するには、ロックレバーを 閉じ、デプスカラーボルトを一回転の1/4回転ずつ締めたり緩めたりして調整し、その 都度テストを行います。
- 10. カムロックデプスカラーを解除し、コラムに沿って下げてトランスミッションにロックします。