

## アドバンスト ワイヤレスフットペダル 12V 電源ケーブル

▲警告: この製品は、提供された指示に従って取り付ける必要があります。 指示に従わない場合、個人の怪我や船舶の損傷、または製品の性能低下が 発生する可能性があります。

▲ 警告: バッテリーを切断せずにサービスやメンテナンスを行うと、 火災、爆発、電気ショック、または予期しないモーターの始動により、製品 の損傷、個人の怪我、または死亡が発生する可能性があります。モーター 部品のメンテナンス、サービス、取り付け、または取り外しを行う前に、 必ずバッテリーケーブルをバッテリーから切り離してください。

## 同梱品

- 1x 12 V 電源ケーブル (2 m (6.56 ft), 0.75 mm<sup>2</sup> (18 AWG))
- 1x3Aヒューズ


## 必要な工具

- #2 フィリップスクリュードライバー
- トルクレンチ


## インストール

既存の電源ケーブルをトローリングモーターから取り外すには:

- 1. 既存の12V電源ケーブルをバッテリーから切り離します。
- 2. センタークリップとフリップスイッチカバーを取り外し、バッテリー コンパートメントにバッテリーが入っていないことを確認します。
- 3. フットペダルがボートに取り付けられている場合は、ボルトを外します。
- 4. ペダルを裏返し、#2のフィリップスドライバーを使用して、ベースプレート を固定している8本のフィリップスねじを取り外します。
- 5. ベースプレートを取り外します。

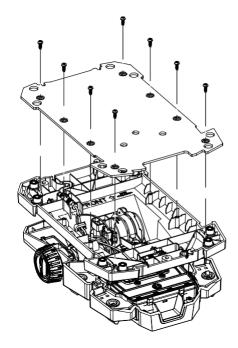


6 既存の12Vケーブル (A) をペダルのストレインリリーフチャンネルから取り 外します。次に、既存の12Vケーブルをフットペダルのコネクタ (B) から切 り離します。

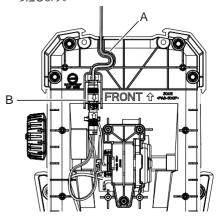

新しい12V電源ケーブルの取り付け手順:

- 7. 新しい12V電源ケーブルの2ピン端をコネクタ(上の図のB)に接続し、ケーブルをストレインリリーフチャンネルにフィットさせます。
- 8. ベースプレートを元に戻し、ベースプレートを固定する8本のネジを取り付けます。 トルク0.9 Nm (8 in-lb) で締め付けます。
- ightarrow 注: プラスチック製のネジボスやファスナーのヘッドを stripping しないように、 締め付け時に電動工具を使用しないでください。
- 9. フットペダルがボートに取り付けられていた場合は、再取り付けします。
- 10. 同梱3Aインラインヒューズ(A) をフットペダルのプラス(+) ワイヤー(B) に取り付けます。
- $\rightarrow$  注: 電源ケーブルを最大3メートル(10フィート)延長する必要がある場合、0.75 mm²(18 AWG)以上のワイヤーを使用してください。
- 11. 12V電源ケーブルの裸端をバッテリーに再接続します。



▲警告: トローリングモーターを駆動するために使用している24Vまたは36Vバッテリーシステムは使用できません。専用の12V電源が必要です。12Vバッテリーであれば、始動用/電子機器用のバッテリーを使用することができます